

PROJECT VIEW

Alterne entre les affichages Ideas et Arrange.

SONG

Ajoute des Scènes dans l'affichage Arrange.

SONG

1-8

Appuyez sur les boutons Scenes pour sélectionner les Scènes dans l'affichage Ideas ou les Sections dans l'affichage Arrange.

Affiche les huit Groups suivants/précédents.



Affiche le Group suivant/précédent.

SHIFT

+



Parcourt la Pattern View par groupes de huit Patterns.



Parcourt la Pattern View, Pattern par Pattern.

SHIFT

+



Affiche la sortie Master, la sortie du Group, l'entrée externe ou le bus Cue (pré-écoute) sur les indicateurs de niveau.

MST **GRP**

IN1

Parcourt les Scene Banks ou les Section Banks.

SHIFT

1-8



Change la Scene assignée à une Section dans l'affichage Arrange.

1-8

+



Définit une boucle entre les Sections dans l'affichage Arrange.

1-8 + **1-8**

Modifie la longueur de votre boucle dans l'affichage Arrange.

1-8 + +

BROWSE

Parcourt la liste de résultats par sauts de dix éléments.

SHIFT +

Charge le preset suivant/précédent.

SHIFT +

Définit les Favoris

SHIFT +

Rappelle un filtre précédent.

SHIFT +

Revient au début.

SHIFT +


GRID

Sélectionne l'un des réglages standard pour la Pattern Grid.

GRID + **1-4**

PAT LENGTH

Pour définir la longueur de votre Pattern en nombre de mesures, appuyez sur l'un des boutons de la matrice 8x8...

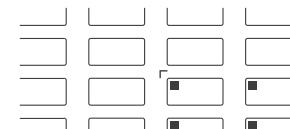

...ou utilisez l'Encodeur pour définir la longueur de votre Pattern.



FONCTIONS GLOBALES

Maintenez SHIFT enfoncé pour ajuster finement les valeurs des paramètres. Ceci s'applique également à certains paramètres des écrans en surimpression.



Maintenez CLEAR et tapotez sur une Smart Strip pour effacer la modulation d'un paramètre particulier.



Tout en maintenant MACRO, LEVEL, AUX, CONTROL, TUNE ou SWING enfoncé, tapotez deux fois sur une Smart Strip pour ramener son paramètre à sa valeur par défaut.




FONCTIONS GLOBALES

Alterne entre les comportements « verrouillé » et « temporaire » (p. ex., MUTE ou SOLO).



STEP

Sélectionne le nombre de Sounds que vous souhaitez séquencer en mode STEP.

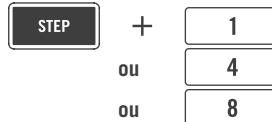

Parcourt les Pattern Pages.



Saute à une Pattern Page particulière.



Saute à une Pattern Page Bank particulière.



Active le suivi du Pattern.



Vous pouvez effacer les Events d'un Sound particulier (PAD MODE) ou les notes à une hauteur particulière (KEYBOARD) lorsque la tête de lecture les atteint.



STEP MODULATION ET QUICK EDIT


Modifiez les paramètres actuellement visibles sur les Smart Strips pour un ou plusieurs pas.



Modifie la vitesse d'un ou plusieurs pas.



Modifie la longueur de note d'un Event par incrémentations calées sur la Step Grid.

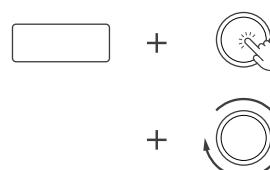


Step Modulation et Quick Edit peuvent être utilisés dans les modes Step et Piano Roll. Vous pouvez modifier simultanément plusieurs notes ou plusieurs pas en maintenant leurs boutons enfoncés.

KEYBOARD

Affiche les huit Groups suivants/précédents.



Affiche le Group suivant/précédent.



ARP

Sélectionnez un preset ARP en appuyant sur l'un des boutons de la Scene dans la matrice.



PIANO ROLL

Une octave vers le haut/bas.



Un demi-ton vers le haut/bas.



VARIATION


Applique les réglages VARIATION.



MACRO / CONTROL

Tout en maintenant MACRO ou CONTROL enfoncé :

- Affiche sur les Smart Strips les Macros ou les Contrôles pour les Sounds.

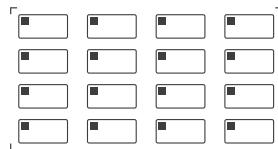

A - H

- Affiche sur les Smart Strips les Macros ou les Contrôles pour les Groups.

MST

- Affiche sur les Smart Strips les Macros ou les Contrôles pour le Master.

La diode qui clignote indique le Sound, Group ou Master sous le focus et ses contrôles sur les Smart Strips.

Parcourt les emplacements pour Plug-ins.

CONTROL




Affiche la page de paramètres suivante/précédente.




LEVEL / AUX / TUNE / SWING

Tout en maintenant enfoncé l'un des boutons LEVEL, AUX, TUNE ou SWING :

- Affiche sur les Smart Strips les niveaux Level, les niveaux Aux, les valeurs de Tune ou celles de Swing pour les Sounds 1 à 8.

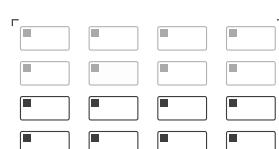

- Affiche sur les Smart Strips les niveaux Level, les niveaux Aux, les valeurs de Tune ou celles de Swing pour les Sounds 9 à 16.

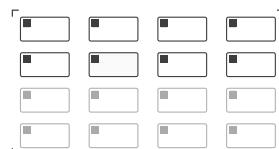

Maintenez SHIFT + LEVEL pour afficher sur les Smart Strips la balance panoramique des Groups ou des Sounds.

SHIFT + LEVEL

Maintenez SHIFT + AUX pour afficher sur les Smart Strips le bus AUX 2 des Groups ou des Sounds.

SHIFT + AUX

Affiche les huit Sounds suivants/précédents.



NOTES

Sélectionne un mode NOTES + 1-3 Notes.

Ajoute des notes à chacun de vos modes Notes sur la matrice de 8x8 boutons. Les modes modifiés seront sauvegardés avec le Project/Group.

LOCK

Crée différents Snapshots et les rappelle depuis la matrice de 8x8 boutons.

SHIFT + LOCK

Active le fondu entre les différents Snapshots dans l'écran en surimpression. Vous pouvez également modifier chacun des Snapshots lorsque vous appuyez sur son bouton.