

PROJECT VIEW

アイディアビューとミック
スピューを切り替えます。

SONG

またはアレンジビューにシ
ーンを追加します。

SONG

+ 1-8

 アイディアビューでシーンを選択する、また
はアレンジビューでセクションを選択するに
は Scene ボタンを押します。

前後8つのGroupを表示。



Groupの前後表示。



+ 

パターンビューで 8 パタ
ーンごとに移動。



パターンビューで 1 パタ
ーンごとに移動。



+ 

Master出力、Group出
力、外部入力またはキ
ューレベルをレベルメータ
ー表示。



シーン/セクションバンク
間の移動。



+ 1-8

アレンジビューでセクシ
ョンにアサインされたセ
クションの変更。



+ 

アレンジビューの各セクシ
ョン間でループを設定しま
す。

1-8 + 1-8

アレンジビューでループの長さを変更、

1-8 +  + 

BROWSE

検索結果リストを10ステ
ップづつスクロール。

SHIFT + 

前後のプリセットをロー
ド。

SHIFT + 

お気に入り (Favourite)
の設定。

SHIFT + 

直前のフィルター状態に
戻す。

SHIFT + 

リセットし最初にジャン
プ。

SHIFT + 


GRID

通常のパターングリッド
設定の選択。

GRID + 1-4

PAT LENGTH

パターンの長さを小節単
位で設定するには、8x8
クリックパッドマトリク
スで任意のクリックパッ
ドを押すか、



またはエンコーダーでパ
ターンの長さを設定。



GLOBAL FUNCTIONS


SHIFT を押しながらパラ
メーターの微調整。オンス
クリーンオーバーレイ上の
特定のパラメーターでも同
様。




CLEARを押しながらSmart
Stripをタップすると、特定
のパラメーターのモジユレ
ーションを削除。



MACRO、LEVEL、
AUX、CONTROL、
TUNE、SWINGを押しな
がら、Smart Stripをダブ
ルタップすると、パラメ
ーターをデフォルトにリ
セット。



固定モードまたはトグル
モード切り替え (例: ミ
ュートやソロ)



01

STEP

ステップモードでシーケンスしたいSoundの数を選択。



パターンページ間の移動。



任意のパターンページにジャンプ。



任意のパターンバンクにジャンプ。



パターンフォロー設定。



再生ヘッドに位置する特定のSoundのイベント (PADモード) や同じ音程のノート (KEYBOARD) を削除。



STEP MODULATION AND QUICK EDIT


1つかそれ以上のステップで、Smart Stripsに表示されているパラメーターを編集。



1つかそれ以上のステップのベロシティ編集。



Step Gridの操作によりイベントのノートの長さを編集。

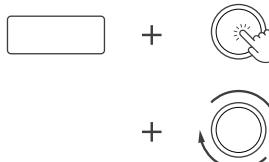

 ステップモジュレーションとクイックエディットはステップモードとピアノロールモードの両方で使用できます。ノートまたはステップを押しながら複数のステップ、またはノートの同時編集が可能。

KEYBOARD

前後8つのGroupを表示。



Groupの前後表示。



ARP

任意のシーンクリックパッドを押し、ARPプリセットを選択。




PIANO ROLL

1 オクターブアップ / ダウン。




1 セミトーンのアップ / ダウン。



VARIATION


VARIATION設定の適用。



MACRO / CONTROL

MACRO又はCONTROLクリックパッドを押しながら、以下の操作が可能。

Smart Strips上にSound用マクロやコントロールを表示。

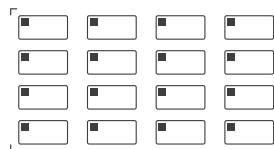

Smart Strips上にGroup用マクロやコントロールを表示。

A - H

Smart Strips上にMaster用マクロやコントロールを表示。

MST

点滅するLEDで、フォーカスしているSound、Group、MasterとSmart Strips上のコントロールを確認。

プラグインスロット内の移動。

CONTROL




パラメーターページの前後表示。

◀ ▶


LEVEL / AUX / TUNE / SWING

LEVEL、AUX、TUNE又はSWINGクリックパッドを押しながら、以下の操作が可能。

Smart Strips上にSound 1~8のレベル、Aux レベル、Tune、Swingを表示。

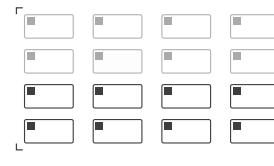

Smart Strips上にSound 9~16のレベル、Aux レベル、Tune、Swingを表示。

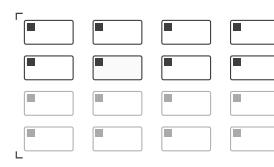

SHIFTとLEVELを同時に押しで、Smart StripsでGroupやSoundのパンニング調整。

SHIFT + LEVEL

SHIFTとAUXを同時に押しで、Smart StripsでGroupやSoundのAUX 2の値を表示。

SHIFT + AUX

前後8つのSoundの表示。



Smart Strip Functions

NOTES

NOTESモードの選択。

NOTES + 1-3

各 NOTES モードで、8x8 クリックパッドマトリクス上にノートを追加。編集されたモードは、Project/Groupに保存。

LOCK

異なる LOCK を作成し、それらを 8x8 クリックパッドマトリクスで呼び出し。

SHIFT + LOCK

オンスクリーンオーバーレイで、異なるLOCK 間でのモーフィング設定。これらの設定は対応するクリックパッドで選択し編集可能。